

吸油烟机安装使用说明书

CXW-180-J7-90

本产品需专业人员安装调试。使用前请仔细阅读本说明书,妥善保存,以备查阅。

从微笑开始 到满意为止



服务热线: 400-6969-666

浙江帅丰电器股份有限公司
ZHEJIANG SANFER ELECTRIC STOCK CO., LTD.

地址:浙江省绍兴市嵊州市五合西路100号
邮编:312400 网址:Http://www.sanfer.com



官方公众号



尊敬的用户,您好!

感谢您选购帅丰电器为您精心制造的吸油烟机产品!

使用前请通读本说明书,并妥善保管,以备查阅。

秉持“为健康而生,让中国厨房更进一步”的使命,我们将永不止步的研发和创新,用最好的产品和服务,为您打造一个温馨健康的家。请您在使用前务必认真阅读《安装使用说明书》,并遵从说明书要求进行使用,若因未按说明书进行安装、使用或维修造成的产品故障,将由您自行承担损失。我们建议您在质量保修期内或保修期后需要维修时,致电帅丰微笑服务热线。浙江帅丰电器股份有限公司本着从微笑开始到满意为止的服务理念,竭诚为您提供优质的服务。

如有任何需要敬请致电帅丰微笑服务热线:400-6969-666

- 产品执行标准:GB/T 17713-2022、GB 29539-2013、GB/T 4706.28-2024、GB/T 4706.1-2024。
- 本安装使用说明书提供完整的使用说明。本公司保留更改产品设计及更改相应产品安装使用说明书的权利。有关最新的安装使用说明书,请参阅以下网站:www.sanfer.com。如有更改,届时恕不另行通知。
- 产品图片与实物不一致时以实物为准。

目录

一、安全注意事项	01
二、产品尺寸	02
三、装箱清单	03
四、使用说明	04
五、清洁维护与保养	05
六、安装方法	06
七、技术参数	09
八、电气原理示意图	10
九、产品中限用物质的名称和含量	10
十、告用户环境影响书	11
十一、一般故障及排除	11
十二、售后服务	12

一、安全注意事项

警告

- 1.切勿让存在肢体、感官或精神能力缺陷,或缺乏使用经验与相关知识的人员(含儿童)使用本器具,除非有监护其安全的人员对其进行器具使用相关的监督和指导。
- 2.请妥善照顾好儿童,确保其不触碰、玩耍本器具。
- 3.器具使用的最大海拔高度为1000m。
- 4.禁止炉火直接烘烤吸油烟机。
- 5.如果电源软线损坏,为了避免危险,必须由制造商,其服务机构或类似的专业人员更换。
- 6.清洗的周期及方法详见本说明书中的“维护和保养”。
- 7.注意:当使用烹饪器具时,易触及部件可能会发烫。
- 8.照明灯的规格信息详见本说明书中的“产品尺寸”。
- 9.器具排出的气体不能排到用于排出从燃烧燃气或其他燃料的器具中产生的烟气的烟道中。
- 10.当吸油烟机与燃烧燃气或其他燃料的器具同时使用时,房间应通风良好。
- 11.如果吸油烟机安装在燃气器具上方,灶台上烹饪容器的支承面与吸油烟机最低部位的最小距离应至少为650mm,当本产品安装高度低于650mm时,低于650mm部分的所有部件均为吸油烟机的不易燃部件或工作在安全特低电压下的部件,当这些部件变形时,不影响对触及带电部件的防护。如果燃气灶台安装说明规定了更大的安装距离,则对此应予以考虑。
- 12.严禁电机、开关、接插件等电器部件沾水;禁止用水冲洗吸油烟机。
- 13.吸油烟机被水淋湿后,切勿使用;若使用易引发漏电、触电事故。
- 14.切勿用潮湿的手触碰电源插头、电器部件及操作电源开关,否则极易引发触电。
- 15.切勿用力拉扯电线拔出电源线插头。
- 16.禁止将吸油烟机安装在浴室或湿度较高的场所,否则易引发触电。
- 17.烟机工作期间,禁止将身体任何部位或任何物品伸入风机运转区域。
- 18.严禁私自改装本产品,电源软线不得自行更换与改制。
- 19.切勿从带插座的灯头上引接电源为家用电器供电,严禁自行拆卸本产品,不得更改内部接线、部件及保护装置。
- 20.本产品仅供家庭日常使用,切勿用于商业用途或其他特殊环境(例如:室外);也不得用于排出具有危险性或易燃易爆的物质、气体,出风管务必确保排至室外。
- 21.为防范火灾隐患、保持空气清新,需将废气排至室外,切勿将废气排入墙内、阁楼、车库等区域。
- 22.严禁使用220V以上的交流电,以免引发安全危险。
- 23.清洗吸油烟机、进行安装或维修作业前,务必切断电源,谨防触电。
- 24.非专业人员切勿拆卸、安装和维修吸油烟机。
- 25.切勿让儿童玩耍塑料薄膜与包装箱,此类物品易引发窒息事故,请让儿童远离包装材料,包装材料并非儿童玩具。
- 26.吸油烟机的使用环境温度不宜超过40°C。
- 27.油锅起火时,请立即关闭吸油烟机(吸油烟机运行会助燃火势),采取有效的灭火方法处置。例如,用金属锅盖遮盖明火,即刻关闭燃气总阀门,并将易燃物移离明火区域。


⚠ 注意

- 1.如果发现吸油烟机有明显的损坏,请勿通电。请您立即拨打帅丰微笑服务热线:400-6969-666。
- 2.如果未按说明书规定的方法清洗,吸油烟机有起火的危险。
- 3.请用户注意本地区电源电压、频率应与产品使用所需要的电压、频率相符。
- 4.在使用过程中,如出现异常情况(异常噪音、异味、烟雾、发热),应立即切断电源,拔掉插头,然后请立即拨打帅丰微笑服务热线:400-6969-666咨询。
- 5.请正确安装油杯。请及时清理油杯内的废油,防止溢出。油杯中所收集的废油请勿食用!
- 6.每次使用吸油烟机后请对吸油烟机表面进行清洁。
- 7.油烟通过烟管排出,请在使用前确保烟管安装正确。
- 8.如果你长期不使用吸油烟机,请切断电源、拔掉插头。

二、产品尺寸

CXW-180-J7-90

(标注单位毫米)

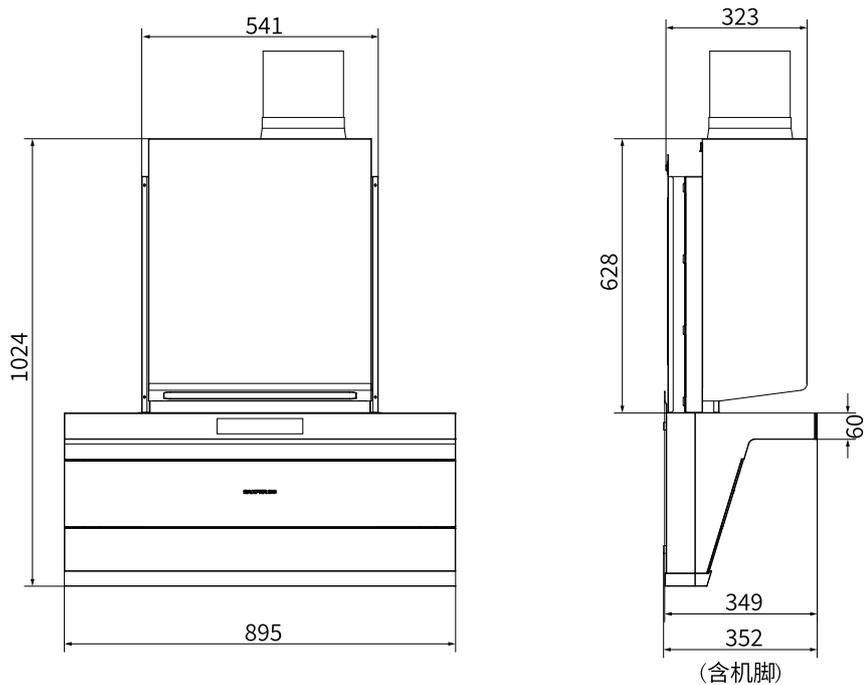

照明灯结构示意图

照明灯图形		照明灯信息	
	照明灯类型	长方形LED	
	最大功率	4W	
	电压	12VDC	
	尺寸	见照明灯图形	

三、装箱清单

序号	名称	数量
1	出风口旋转圈	1只
2	定位纸板	1张
3	止回阀	1只
4	油杯	1只


序号	名称	数量
5	Φ180卡箍	1只
6	螺钉附件包	1包
7	调高板固定片	2只
8	说明书/保修卡	1本

注:安装机身,用定位纸板打孔。

四、使用说明

1 控制面板示意图

CXW-180-J7-90

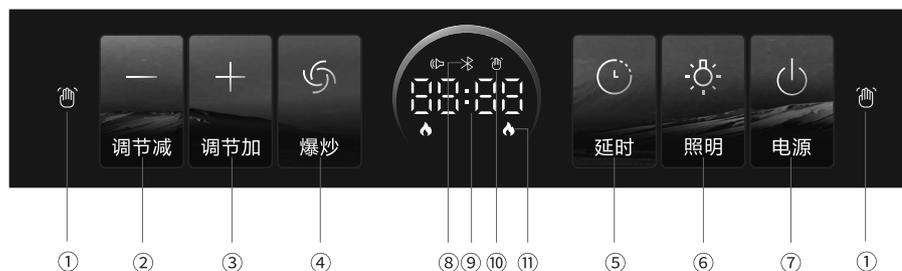

1. 操作按键说明

- ①【挥手区域】：待机状态下，从左到右挥手开启风机F1挡位和照明，再次从左到右挥手开启风机F2挡位，再次从左到右挥手开启风机F3挡位，依次按照F1-F2-F3-F4-F5-F0循环。
- ②【调节减】键：点按此键可调小风速挡位。
- ③【调节加】键：点按此键可调大风速挡位。
- ④【爆炒】键：点按此键开启爆炒挡，再次点按此键，关闭烟机。
- ⑤【延时】键：点按此键开启延时关机。
- ⑥【照明】键：点按此键开启照明功能，再次点按关闭台面照明功能。
- ⑦【电源】键：关机状态下，长按此键进入待机状态；待机状态下，长按此键直接关机。
- ⑧【蓝牙连接状态】显示：表示蓝牙已连接。
- ⑨【数码管】显示：当延时关机功能开启时，显示延时关机时间；风机开启时，显示风速挡位。
- ⑩【挥手开启】显示：表示挥手功能已开启。
- ⑪【灶具工作状态】显示：左侧火焰图标亮起表示左灶已开启，右侧火焰图标亮起表示右灶已开启。

2 基础功能使用方法

Ⓢ 注意

1. 使用前，请确认产品的安装、放置是否正确。
2. 插上电源线插头，通电后发出“嘀”声提示音，显示屏全部点亮。

1. 开机操作

关机状态下，长按【电源】键进入待机状态，蜂鸣器鸣叫一声，显示屏中间显示“F0”。

2. 关机操作

待机状态下，长按【电源】键直接关机，【电源】键和【照明】键半亮外所有指示灯和显示都熄灭，所有功能停止工作。

3. 延时功能

烟机开启后，按【延时】键，进入延时模式，屏幕中央显示区显示倒计时“99”，延时结束关闭风机进入待机状态，延时结束关闭照明。

4. 蓝牙功能

关机状态下，烟机长按【照明】键开启蓝牙配对模式，蓝牙图标闪烁。同时开启下方机器（蒸烤一体机、消毒柜），蓝牙配对成功后，蓝牙图标常亮。

5. 风机功能

• 风机控制

烟机待机状态下，按一下【调节减】键开启风机，【调节减】键和【调节加】键全亮，显示屏显示“F5”，再按【调节减】键，则 F5-F4-F3-F2-F1-F0 循环，F0 时关闭风机。

烟机待机状态下，按一下【调节加】键开启风机，【调节减】键和【调节加】键全亮，显示屏显示“F1”，再按【调节加】键，则 F1-F2-F3-F4-F5-F0 循环，F0 时关闭风机。

• 爆炒功能

开机状态下按【爆炒】键开启风机爆炒挡，【爆炒】键全亮，显示屏显示 F6。再按【爆炒】键，风机关闭。屏幕显示 3 分钟倒计时，倒计时结束后转为 F5 挡。注：爆炒功能开启后，手动退出爆炒或爆炒功能结束，3 分钟内不可开启爆炒。

6. 挥手功能

待机状态下，从左到右挥手开启风机 F1 挡位和照明，再次从左到右挥手开启风机 F2 挡位，再次从左到右挥手开启风机 F3 挡位，依次按照 F1-F2-F3-F4-F5-F0 循环。

从右到左挥手，在灶具未点燃火焰的情况下进入风机 F1 挡位 99 秒延时，若灶具点燃则无法触发，再次从右到左挥手，结束 99 秒延时，进行关机。

注：挥手控制可以长按【照明】按键关闭。关闭后按【照明】键可再次打开。

7. 照明功能

开机状态下，按下【照明】键，照明打开；再按一次【照明】键，照明关闭。

8. 延时关机功能

火焰关闭状态下，自动开启延时，显示屏显示 99 秒倒计时，延时时间不能更改。

9. 风机、灶具联动功能（与集成烹饪中心各模块配套使用）

• 自动开启功能

- a. 风机关闭状态下，则自动打开风机至 F3 挡；开火时，风机限定最小为 F2 挡；
- b. 若风机已处于开启状态，开火前大于 F3 挡则保持当前风速，开火后小于 F3 挡则保持当前风速；
- c. 若处于延时关机状态，则取消延时关机，风机继续正常工作。

注：若炉头已经是着火状态，则不再重复执行上述功能。

• 自动关闭风机功能

当检测到所有旋钮关闭时，炉火燃烧指示图标灭，若风机处于运行状态，则鸣叫一声，风机自动降至 F2 挡且自动进入 99 秒延时关闭。若风机已经处于延时关闭则重新进入 99 秒延时。

五、清洁维护与保养

1 清洁注意事项

⊘ 禁止

1. 严禁用水冲洗机身，否则会导致电器部件进水。
2. 清洁时应选用中性洗涤剂，严禁使用腐蚀性、研磨性的清洁剂或酒精含量高的清洗剂。
3. 请勿用钢丝球、硬质百洁布或清洁海绵等锋利硬物来清洁产品表面，以免损伤产品表面涂层。

警告

1. 如果不按说明书规定的方法清洗, 吸油烟机有起火的危险。
2. 清洁时务必拔掉电源插头。不要使用蒸汽清洁器或高压清洁器清洁本机器。
3. 机器内部的部件可能边缘锋利, 请戴好橡胶手套进行清洁, 防止被锐利金属棱边划伤。
4. 本机器在运行过程中会发热, 在清洁前先让机器冷却。
5. 机器内部的部件可能边缘锋利。需戴防护手套。若滤网可拆卸, 请小心清洁滤网取下后的机器内部。

注意

1. 请严格按说明书规定的方法进行清洁, 以免损坏机器或发生意外。
2. 建议使用玻璃清洁剂清洁玻璃面板, 不锈钢护理剂清洁不锈钢面板。

2 吸油烟机的清洁维护与保养

1. 使用完毕, 定期清理进风口油垢。可在弱风挡状态下, 向进风口内喷洒适量油污清洁剂, 以缓解仓内油污结垢时间。
2. 根据使用频率, 定期清理集油盒, 建议每个月清理1-2次。拉出油盒时, 动作不宜过大以防油脂溅出。清理干净后, 将集油盒推入到底。

六、安装方法

1 安装注意事项

注意


1. 电源插座必须有可靠的接地线措施。
2. 整机安装时应水平, 以便抽屜灵活开关。
3. 有关吸油烟机是否可用于炊具/炉灶之上, 请参考炊具或炉灶生产商的说明。
4. 必须保持本手册“电器尺寸”部分给出的炊具或炉灶顶部与吸油烟机底部的最小安全距离, 除非炉灶生产商明确要求更大的安全距离。如果吸油烟机下安装多台烹饪电器, 且与吸油烟机具有不同的最小安全距离, 应选择其中较大的那个距离。
5. 所有管道、管线和配件必须为非易燃材料。

警告


1. 包装物品, 如塑料袋、泡沫、纸箱等都存在潜在的危险, 应及时处置, 防止儿童、肢体、精神、感知有缺陷者和缺乏经验知识的人接触。
2. 在接近接线端子前, 必须切断所有的供电电路。
3. 请勿将吸油烟机安装在木质等易燃物的墙面上, 安装吸烟的墙面应为不可燃物。
4. 电器不得直接安装在石膏板或类似的轻质材料上。为确保正确安装, 必须使用足够稳固且适合电器构造和重量的材料。
5. 吸油烟机排出的气体不应排到用于排出燃烧燃气或其他燃料的烟雾使用的热烟道中。
6. 请勿对电气或机械组件进行任何更改。
7. 机器内部的部件可能边缘锋利, 请戴防护手套。

2 安装尺寸示意图 (标注单位毫米)

CXW-180-J7-90

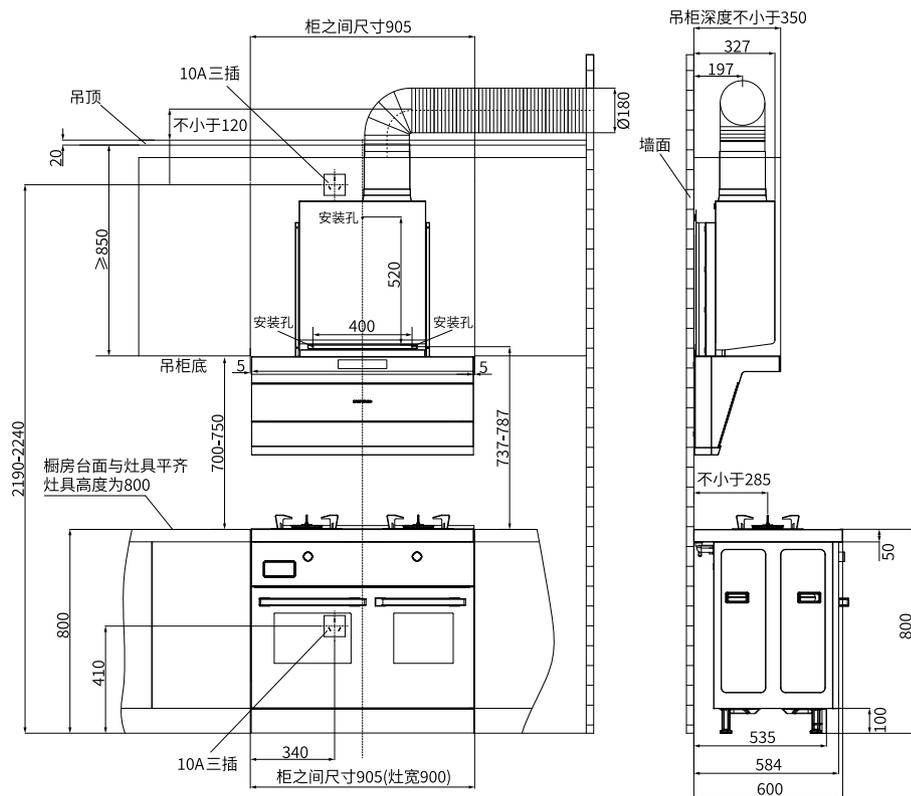

顶面橱柜或吊顶开孔尺寸

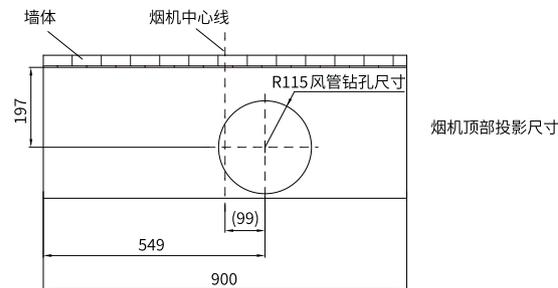

3 安装说明


CXW-180-J7-90

1. 安装吸油烟机腔体组件

1. 在墙面适当位置钻出3个直径8mm、深度40mm的孔,并在孔内埋好膨胀管。

2. 再将吸油烟机腔体用2颗ST3.9×40mm的自攻螺钉固定在墙面上。

注:钻孔时避开墙面内的电线,以免发生触电。

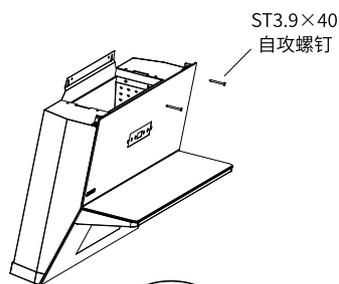


2. 安装吸油烟机风机组件

1. 将吸油烟机风机组件长方形接口插入吸油烟机腔体孔内,同时插好两组件之间的灯线,马达线和通讯线插件,将多于线埋入油烟机腔体孔内,要防止割伤连接线。

注:翻板电机线接插件为红色,灯线接插件为白色,通讯线接插件为黑色。

2. 再将吸油烟机风机组件用2颗ST3.9×40mm的自攻螺钉固定在墙面上。

3. 用4颗M4×10螺钉将吸油烟机风机组件固定到吸油烟机腔体组件上。

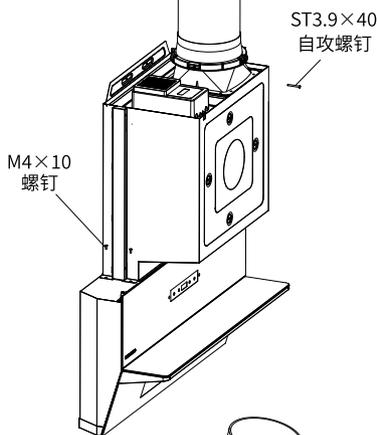


3. 安装出风口旋转圈

1. 将出风口旋转圈顺时针拧到出风口底上,要求出风口底上四个凸起全部嵌入出风口旋转圈卡扣内,最后将出风口旋转圈另一端引至室外或公共烟道前置的止回阀上,用胶带缠绕固定,并用紧箍件固定。


2. 当烟管长度过长时,请把过长的烟管恢复至收缩状态并用胶带缠绕固定,防止烟管在工作过程中摇摆窜动。

3. 用4颗M4×10螺钉将吸油烟机风机组件固定到吸油烟机腔体组件上。

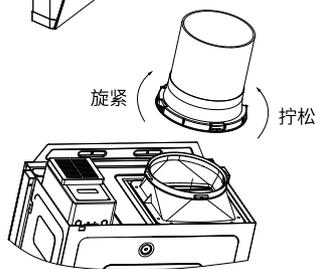

4. 安装油杯

1. 将油杯两端的挂耳对准箱体下端两个油杯支架上的卡槽,然后将油杯水平向内推入,检查油杯安装稳当即可。

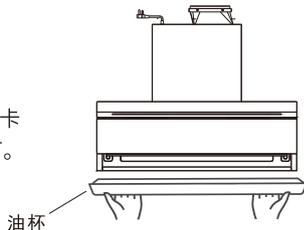


注:产品安装示意图,仅做安装参考,产品外观请以实际产品外观为准。(标注单位毫米)

七、技术参数

适用环境-10℃—40℃,相对湿度≤90%,海拔高度≤1000m。


通用	额定电压	220V~	额定频率	50Hz
	主电机额定输入功率	180W	额定输入总功率	185W
	爆炒挡额定输入功率	450W	照明灯功率	4W
烟机	工作风量	15m ³ /min	最高转速挡工作噪声	71dB(A)
	最大风量	24m ³ /min	最高转速挡半消声室噪声	65dB(A)
	爆炒风量	32m ³ /min	常态气味降低度	>95%
	最大全压效率	40%	瞬时气味降低度	>70%
	最大静压	1300Pa	油脂分离度	>90%
	爆炒挡最大静压	1400Pa	出风管直径	Φ180mm

注:空气性能相关数据根据GB/T 17713标准方法测试所得。

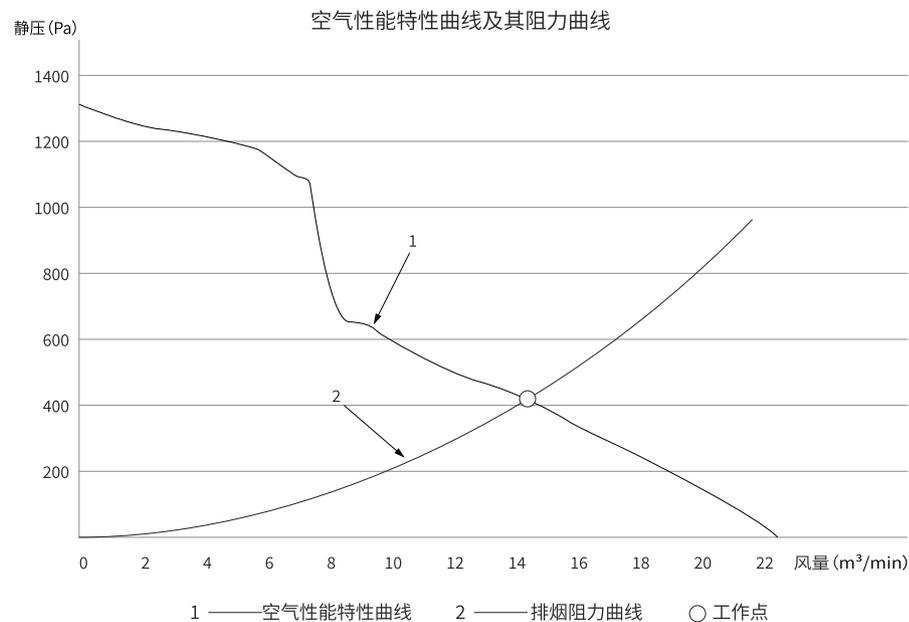

八、电气原理示意图

CXW-180-J7-90

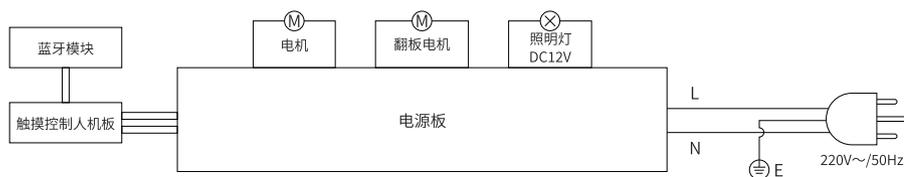

所有的电气操作都必须由具备资质的人员严格按照国家和地方的安全法规进行。由无资质人员进行安装、维修及其它操作可能非常危险，对此生产商不承担任何责任。

请确保安装或修理工作完成之后方可接通电器电源。切勿使用延长导线连接电器与供电电源，这样不能保证电器的安全要求。

本吸油烟机必须接地，它配有一个三芯插头，这个插头必须插在确实接地的插座中。万一漏电，接地可以提供电流回路以避免触电。

如果您发现本油烟机的电源线已损坏，那么必须使用从厂家客户服务中心购买专用的电源线，并由制造厂或其维修部或类似的专职人员进行更换。

注意：本电器必须接地。

九、产品中限用物质的名称和含量

部件名称	限用物质					
	铅 Pb	汞 Hg	镉 Cd	六价铬 Cr (VI)	多溴联苯 PBBs	多溴二苯醚 PBDEs
金属框架	O	O	O	O	O	O
印制电路板组件	X	O	O	O	O	O
塑料部件	O	O	O	O	O	O
电源线及内部导线	O	O	O	O	O	O
电机	O	O	O	O	O	O
照明组件	O	O	O	O	O	O
漆膜、油墨印刷件	O	O	X	X	O	O
包装泡沫	O	O	O	O	O	X

O:表示该限用物质在该部件所有均质材料中的含量在GB/T 26572的规定的限量要求以下；
X:表示该限用物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572的规定的限量要求。
注:上表中打“X”的部件，由于技术原因目前无法实现替代，后续随着技术上的进步将逐渐改进。

十、告用户环境影响书

“保护环境，预防污染，造福人类”是我司环境管理的宗旨。

本产品在使用中和使用寿命结束后造成的环境影响，特向您敬告如下：

ⓘ 注意

- 1.请勿让儿童玩耍包装材料，特别是塑料袋，玩耍不慎易造成窒息事故。包装材料会散发微量令人不适气味，所以请您将这些材料置于安全地带或者正确处理，以远离儿童。
- 2.请认真负责地处理包装材料。包装箱、塑料袋为可回收的材料，内包装泡沫为不可降解材料，请分类处理，或者与您附近的回收中心联系。
- 3.任何产品均有使用寿命，请按国家规定的使用年限报废。经确认报废或经维修确认无法再使用的部件包含可再利用材料，请协助正确处理或回收。
- 4.集油盒内的废油严禁食用，不宜随意丢弃，应作无害化处理。
- 5.请节约资源，保护我们的生存环境，采取正确的方式处置各种废弃物。
- 6.本产品只允许排放符合执行气体排放规定的气体。

十一、一般故障及排除

ⓘ 注意

- 1.下列为一般性故障，请按以下指示进行确认和处理，如仍处理不了或未出现故障原因，请就近与经销商或本公司特约维修服务中心联系，也可拨打帅丰微笑服务热线400-6969-666。
- 2.为了您的安全，再次特别提醒，切勿自行拆卸修理。

1 烟机故障判断与处理

遇到以下问题，请参照表中的处理方法进行处理或联系售后服务

故障现象	故障原因	处理方法
显示屏不亮，按任何键无反应	电源插头未插好或停电	插好电源插头
机器表面有感应电，麻手	电源插座没有良好接地	使用带有良好接地插座
叶轮运转有异常声	叶轮松动，盖帽未旋紧	切断电源，打开后封板，拧紧盖帽
烟机运转正常，但无出风	止回阀叶片卡住	检查止回阀打开状况，进行调整或清洁
控制面板	EEEE	电源板与人机板通讯故障
		断开电源，联系售后服务

十二、售后服务

感谢您选择帅丰品牌产品，浙江帅丰电器股份有限公司本着质量第一、信誉至上的宗旨，竭诚为您提供优良的服务。为了保障您的利益，敬请注意以下几点：

1. 请您妥善保存保修卡，自本机安装之日起，除因消费者使用保管不当致使产品不能正常使用外，凭保修卡联系本公司特约维修部进行维修处理，可享受电机终身保修，整机保修三年的服务。

2. 本公司免费提供初次上门安装、调试服务。

3. 下列情况即使在保修期内，也不属于免费保修范围，需收取维修费用。

- 因使用、维护、保管不当造成损坏的；
- 非本公司特约维修部拆动造成损坏的；
- 无保修卡及有效发票的；
- 保修卡型号与修理产品型号不符或者涂改的；
- 因不可抗力造成损坏的；

4. 对于上述不属于免费保修范围或超过保修期的产品，本公司仍将竭诚为您提供维修服务，只是在修复后将酌情收取一定的工本费。

发票粘贴处

产品保修卡 (整机保修三年)

SANFER 帅丰

产品型号：

编号：

第一联
用户保存联

用户姓名		电 话		机器编号	
地 址					
购机商店		商店电话		购机日期	
维修日期	故障记录		检修记录		维修人员

产品质量服务跟踪卡

SANFER 帅丰

产品型号：

编号：

第二联
用户反馈联

用户姓名		电 话		机器编号	
地 址					
购机商店		商店电话		购机日期	
欢迎您对本公司产品提建议：					

产品保修存档卡

SANFER 帅丰

产品型号：

编号：

第三联
保修单位存档

用户姓名		电 话		机器编号	
地 址					
购机商店		商店电话		购机日期	
维修日期	故障记录		检修记录		维修人员