

SANFER 帅丰

蒸烤一体机

安装使用说明书

G3K-90

G3K-90-02

G3ZK-90

H1K-90



品牌形象代言人：*海清*

浙江帅丰电器股份有限公司
ZHEJIANG SANFER ELECTRIC STOCK CO., LTD.
地址：浙江省绍兴市嵊州市五合西路100号
邮编：312400
全国统一咨询热线：400-6969-666
Http://www.sanfer.com

本产品需专业人员安装调试
使用前请仔细阅读本说明书，请妥善保存，以备查阅
产品执行标准：GB/T 4706.1-2024、GB/T 4706.22-2024

告用户环境影响书

“保护环境，预防污染，造福人类”是我公司环境管理的宗旨。

本产品在使用中和使用寿命结束后造成的环境影响，特向您敬告如下：

请认真负责处理包装材料。包装箱、塑料袋为可回收的材料，内包装泡沫为不可降解材料，请分类处理，或者与您附近的回收中心联系。

注意：不要让儿童玩耍包装材料，特别是塑料袋，玩耍不慎易造成窒息事故。包装材料会散发微量令人不适气味，所以请您将这些材料置于安全地带或者正确处理，以保证远离儿童。

任何产品均有使用寿命，请按国家规定的使用年限报废。经确认报废或经维修确认无法再使用的部件包含可再利用材料，请协助正确处理或回收利用。

集油箱内的废油严禁食用，不宜随意丢弃，应作无害化处理。

请节约资源，保护我们的生存环境，采取正确的方式处置各种废弃物。

产品中有害物质的名称和含量

部件名称	有害物质					
	铅 Pb	汞 Hg	镉 Cd	六价铬 Cr (VI)	多溴联苯 PBBs	多溴二苯醚 PBDEs
金属框架	0	0	0	0	0	0
印制电路板组件	X	0	0	0	0	0
塑料部件	0	0	0	0	0	0
电源线及内部导线	0	0	0	0	0	0
阀体及管路组件	X	0	0	X	0	0
燃烧器组件	X	0	0	0	0	0
电机	0	0	0	0	0	0
照明组件	0	0	0	0	0	0
漆膜、油墨印刷件	0	0	X	X	0	0
包装泡沫	0	0	0	0	0	X

0:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量在GB/T 26572的规定的限量要求以下；
X:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572的规定的限量要求。

尊敬的用户：

感谢您购买并使用本公司的产品，为了您能全面了解并正确使用本产品，请在安装使用前仔细阅读本说明书，并请妥善保管，以备查阅。

对于不遵守本说明书有关要求，进行安装、使用、维修等所造成的损失，需要由您自行承担。

本公司保留更改产品设计及更改相应产品安装使用说明书的权利。

如有更改，届时恕不另行通知。

产品图片与实物不一致时以实物为准。

目录

注意事项	2	技术参数	13
功能配置	3	电气原理示意图	13
随机附件	3	维护与保养	14
安装方法	4	售后服务	14
控制面板示意图	5	一般故障及排除	15
使用说明	6		

注意事项

警告

- 器具不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人(包括儿童)使用,除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导。
- 应照看好儿童,确保他们不玩耍本器具。
- 警告:在维护保养期间,请务必断开电源。
- 警告:安装时请不要连接电源。
- 本器具在安装时需要采取的预防措施、如何固定以及安装等要求请详见说明书P4页安装说明。
- 如果电源软线损坏,为了避免危险,必须由制造商、其服务机构或类似的专业人员更换。
- 器具在使用期间会发热。注意避免接触烤箱内的发热单元。
- 警告:在使用时可触及部分可能会发热。儿童宜远离。
- 不要使用粗糙磨料清洗剂或锋利的金属刮刀清洁烤箱门的玻璃,因为其会擦伤玻璃表面,从而导致玻璃破碎。
- 器具不能使用蒸汽清洁器,因蒸汽渗入器具内会导致电击危险。
- 警告:为避免可能出现电击,换灯前应确定器具已断开电源。
- 该烤箱不能安装在装饰性门后面,以免过热。
- 本器具使用的最高海拔不应超过2000米。
- 本公司保留更改产品设计及更改相应产品安装使用说明书的权利。有关最新的安装使用说明书,请参阅以下网站: www.sanfer.com。如有更改,届时恕不另行通知。
- 使用过程中,请将器具的电源插头完全插入电源插座中,并保持电源插头与插座接触良好,否则会因接触不良导致器件损坏,引发短路或火灾等危险。
- 当需要使用延长线电源插座时,请使用符合国家标准要求的延长线电源插座。
- 产品出现异常噪声、异常气味、异常高温或故障时,请立即停止使用,关闭开关,切断电源。
- 不应从带插座的灯头上引接电源供给家用电器。
- 延长线电源插座所接家用电器的总额定电流值,不应超过原固定插座或线路的额定电流值。
- 本产品不应在易燃易爆物品附近或类似环境中使用。
- 使用者不应自行拆卸家用电器,不应变更内部接线、部件和保护装置。
- 从插座上拔下插头时,不应电源线施加拉力。
- 插座必须具有可靠的接地线,以确保安全。不得将接地线接于煤气管、自来水管、避雷针及电话线上。接地不良将可能引发触电或者其它意外事故。
- 不得损伤电源线。使用电源线时不得弯曲、拉伸、扭转、打结。不得用重物扣压、夹击电源线。
- 发现电源线及插头有损伤或插座松动时请不要使用,否则会导致触电、短路、起火等现象。
- 使用者不应以普通导体或超出规定电流容量的熔断体替换家用电器和电源的熔断体。使用者不应自行改变低压断路器或剩余电流动作保护器的设定值。
- 请不要在手脚潮湿、赤脚状态下触摸本产品。
- 请不要使用连接多个插头的多功能插座。
- 请不要将重物放在开启的蒸烤一体机门上。
- 本产品工作期间不要打开柜门,工作结束后使用工具将食物取出,以免烫伤。
- 清洁时必须切断电源,注意使用中性能清洗剂,同时注意使用柔软抹布擦洗,防止划伤表面。
- 不要加热密闭容器内的食物,因加热会使压力增加,可能会引起爆炸发生意外。
- 工作期间可能会有热气或蒸汽溢出,切勿接触出风口。
- 严禁将易燃不耐热的餐具或烹饪容器放入本产品内。
- 长期使用或者不正当的使用会导致密封圈损伤,当发生漏水等现象时,请联系售后更换密封圈。
- 工作完毕后,请在30-60秒后打开柜门,开门时可能有蒸汽喷出,人站在离柜门稍远处,以免蒸汽烫伤。

功能配置

功能 \ 型号	G3K-90 G3K-90-02 H1K-90	G3ZK-90
LED照明灯	●	●
童锁	●	●
蒸烤一体	●	
蒸烤分体		●
触摸感应开关	●	●
蓝牙联动功能	●	●

注:“●”表示此款产品拥有该配置或功能。

随机附件

G3K-90、G3K-90-02

序号	名称	数量	序号	名称	数量
1	说明书/保修卡	1本	8	防尘罩	1张
2	水箱	1只	9	油杯组件	1只
3	汤盘	1只	10	油杯面板组件	1只
4	蒸盘	1只	11	独立油杯盒(喷塑件)	1只
5	烤架	1只	12	螺钉附件包	1包
6	烤锅	2只	13	联动连接线	1根
7	手套	1只			

H1K-90

序号	名称	数量	序号	名称	数量
1	说明书/保修卡	1本	7	手套	1只
2	水箱	1只	8	防尘罩	1只
3	汤盘	1只	9	油杯组件	1只
4	蒸盘	1只	10	螺钉附件包	1包
5	烤架	1只	11	联动连接线	1根
6	烤锅	2只			

G3ZK-90


序号	名称	数量	序号	名称	数量
1	说明书/保修卡	1本	8	手套	1只
2	水箱	1只	9	防尘罩	1只
3	汤盘	1只	10	油杯组件	1只
4	蒸盘	1只	11	油杯面板组件	1只
5	烤架	1只	12	独立油杯盒(喷塑件)	1只
6	烤锅	1只	13	螺钉附件包	1包
7	烤盘	1只	14	联动连接线	1根

注:联动连接线作为连接灶具使用。


安装方法

产品尺寸示意图 单位 mm

G3K-90、G3K-90-02、G3ZK-90

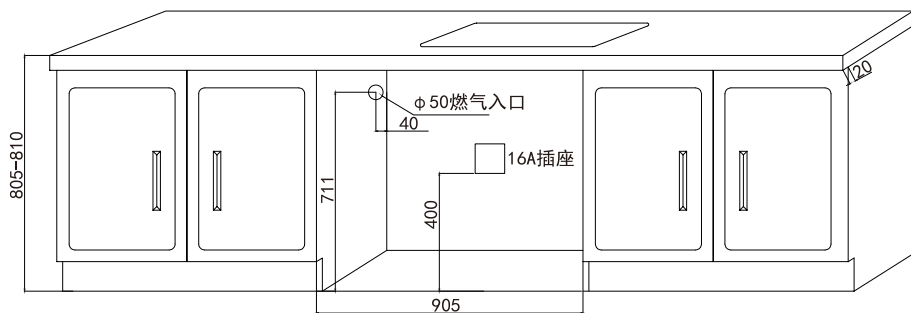


H1K-90

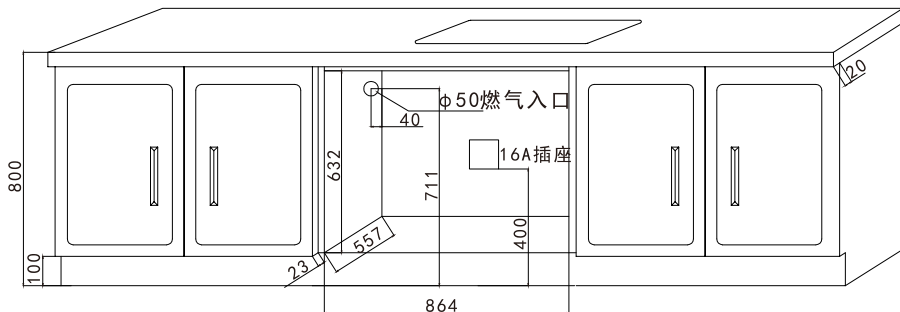


控制面板示意图

控制面板示意图: G3K-90、G3K-90-02

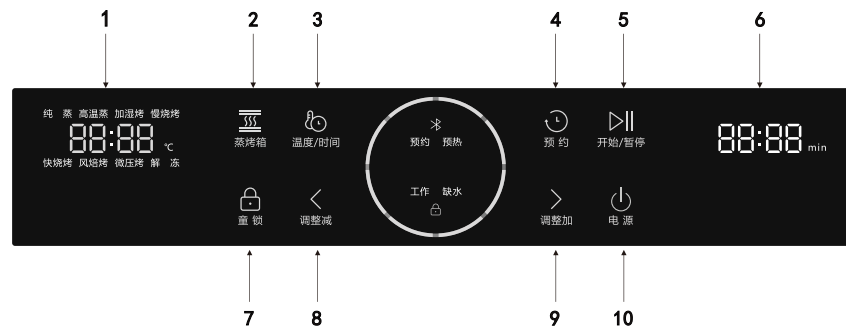

- 1、蒸烤箱模式温度工作指示
- 2、蒸烤箱键
- 3、温度/时间键
- 4、预约结束键
- 5、开始/暂停键
- 6、蒸烤箱时间工作指示
- 7、童锁键
- 8、调整减键
- 9、调整加键
- 10、电源键

控制面板示意图: H1K-90

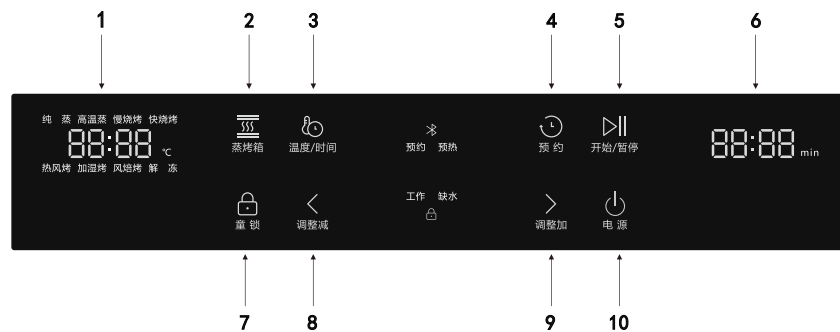

- 1、蒸烤箱模式温度工作指示
- 2、蒸烤箱键
- 3、温度/时间键
- 4、预约结束键
- 5、开始/暂停键
- 6、蒸烤箱时间工作指示
- 7、童锁键
- 8、调整减键
- 9、调整加键
- 10、电源键

控制面板示意图：G3ZK-90



- | | | |
|--------------|--------------|--------------|
| 1、电蒸箱工作指示 | 2、蒸箱预约结束键 | 3、左燃气灶眼定时熄火键 |
| 4、左灶工作指示 | 5、右灶工作指示 | 6、右燃气灶眼定时熄火键 |
| 7、电烤箱预约结束键 | 8、电烤箱工作指示 | 9、电蒸箱温度/时间键 |
| 10、蒸箱键 | 11、电蒸箱开始/暂停键 | 12、童锁键 |
| 13、调整减键 | 14、调整加键 | 15、电源键 |
| 16、电烤箱温度/时间键 | 17、烤箱键 | 18、电烤箱开始/暂停键 |

使用前确认

- 使用前，请确认产品的安装、放置是否正确。
- 插上电源线插头，通电后发出“嘀”声提示音，显示屏全部点亮。

使用说明

机身使用说明

使用前应先确认本机附件是否到位，并清除保护膜。

系统上电，系统运行自检，自检正常，则指示灯、显示屏全部点亮闪烁3秒且蜂鸣器鸣叫。

- 开机操作
关机状态下，长按【电源】键进入待机状态，电源键常亮。
- 关机操作
待机状态下，按【电源】键直接关机，除电源键指示灯外其余指示灯和显示都熄灭，所有功能停止工作。
- 童锁功能
在待机或关机状态下，长按【童锁】键进入童锁功能，显示屏显示童锁图标。在童锁开启状态下其他按键均无效，长按【童锁】键关闭童锁功能。
- 蓝牙功能
当与同系列的吸油烟机组合配对使用时，将需要配对的两台设备在较近处同时供电，由吸油烟机启动蓝牙配对发起连接，在蓝牙配对连接时，蓝牙图标保持闪烁，配对成功后，蓝牙图标保持常亮。

蒸烤一体使用说明

- 初次使用蒸烤一体机时，请取出箱内所有附件及出水孔堵头，选择“风焙烤模式”设置250度空烤45分钟以上（以去除异味），冷却后用浸有中性清洁剂的软布擦拭箱体内壁，并清水擦洗干净。
- 注：在使用过程中有烟雾产生，属于正常现象，那是因为微小颗粒物受高温碳化、气化的现象。模式选择在主界面上，点击【蒸烤箱】键，进入模式选择，点击【蒸烤箱】键、【调整加】或【调整减】键选择蒸烤箱工作模式。
- 温度设置
模式设置状态，并不在预约设置状态下，按下【温度/时间】键进入调节温度模式，按【调整减】可下调温度，按【调整加】可上调温度，若长按，调整数值为5。
- 时间设置
在调节温度状态下，按下【温度/时间】键，进入调节时间模式，按【调整减】可下调时间，按【调整加】可上调时间。
烹饪模式和温度、时间设定完成后，按【开始/暂停】键确定开始工作，当内腔的温度接近设定温度值时，时间值开始倒计时。
- 注：如无需调整默认温度及时间值，则跳过上述温度、时间的调整步骤。
在模式工作时，预热阶段常显示温度，温度到设定后常显示倒计时。温度接近设定值时会开始进行倒计时。
两种状态可以点击【温度/时间】键切换显示，显示一分钟后切换为当前默认显示。
- 预约结束功能
◦ 预约结束时间设置
在模式时间设置状态下，点击【预约】键，进入预约结束设置状态。
在预约结束设置状态下，进入调节预约结束时间小时设置状态。按【调整减】键可下调预约结束时间，按【调整加】键可上调预约结束时间。再点击【预约】键，进入调节预约时间分钟设置状态，按【调整减】可下调预约时间，按【调整加】可上调预约时间。
小时设置范围：0~23间循环调整；分钟设置范围：00~59间循环调整。
- 启动预约结束功能
设定好预约结束时间后，点按【开始/暂停】键，启动预约结束功能。
注：若设定时间小于或接近模式运行时间将直接开始工作。
- 暂停工作
在工作状态下，按【开始/暂停】键，加热暂停，门锁打开，此时可以对当前工作模式进行时间、温度的调节。
在暂停工作时，若未进行蒸烤箱的设置也并未进行门的开关，则保持暂停状态30秒后自动继续工作。
- 结束设置
在工作状态下，长按【蒸烤箱】键可取消工作。

烹饪操作指南

H1K-90

图标名称	纯蒸	高温蒸	慢烧烤	快烧烤	热风烤	加湿烤	风烘烤	解冻
默认温度 (°C)	100	120	150	180	180	180	180	40
默认时间 (min)	40	40	40	20	40	60	40	40
温度范围 (°C)	40-100	120-200	120-200	120-220	120-250	120-250	35-250	35-60
时间范围 (min)	5-90	5-90	5-90	5-90	5-90	5-90	5-90	5-90

G3K-90、G3K-90-02

图标名称	纯蒸	慢烧烤	快烧烤	微压烤	高温蒸	加湿烤	风烘烤	解冻
默认温度 (°C)	100	150	220	180	120	180	180	40
默认时间 (min)	40	40	20	40	40	60	40	40
温度范围 (°C)	40-100	120-200	180-250	120-250	120-200	120-250	35-250	35-60
时间范围 (min)	5-90	5-90	5-90	5-90	5-90	5-90	5-90	5-90

◦ 模式默认温度及时间仅作参考，可根据烹饪原料的特点，调整合适的烹饪温度及时间。

- ▲ 水箱注水不得超过最高水位（最大）的刻度标识。
- 水箱使用的水请勿使用矿泉水、地下水，以免加热盘积水垢，影响正常工作。建议使用纯净水或饮用蒸馏水。
- 水箱不得注入热开水，否则会损坏水箱。
- 水箱注满水并擦干外部水后推入蒸烤一体机侧面水箱底座，蒸烤一体机才能正常工作，否则纯蒸、高温蒸、加湿烤等工作都无法正常工作或漏水。
- 烹饪食物容器不要放置过满或过量，应让蒸汽有更多空间渗透，否则蒸汽无法全面发挥作用。
- ▲ 警告：工作结束后，打开蒸烤一体机门可能会有大量蒸汽溢出，请小心瞬间大量蒸汽喷到身体部位，防止烫伤。请勿让儿童操作或靠近。
- 请及时清理内腔，保持内腔整洁。
- 将水箱中剩余水倒净，避免积聚冷凝物在机体内。
- 不要加热盛于密闭容器内的食物，在加热下会增加容器内压力，引起爆炸。
- 不要盖住内腔底部蒸汽加热盘，热量蓄积会损坏蒸烤一体机。
- 蒸烤箱工作启动2秒后，电磁锁工作，此时已将蒸烤一体机门锁上。工作期间请不要强行打开蒸烤一体机门，这样会导致电磁锁损坏。如需打开蒸烤一体机门，请先按【开始/暂停】键暂停工作。
- 打开蒸烤一体机门时小心烫伤。

电蒸箱使用说明

使用前注意事项

- 首次使用前，请先拆除蒸具附件包装及出水孔堵头，取出蒸盘、蒸架、接油盘，把加热盘上的硅胶堵头拆除，再用浸有中性清洁剂的软布彻底清洗蒸具附件及水箱，清洗后分层放置蒸箱内，开机启动选择“除菌”模式空蒸工作，进行供水管路、整机加热盘、内腔、蒸具附件加热清洁。具体操作如下：选择“除菌”模式进行工作，结束“除菌”工作后，将加热盘、内腔、蒸具附件擦干净（此操作进行1-2次）。在2次加水结束并将加热盘、内腔、蒸具附件擦干净后选择蒸箱“除菌”模式进行空蒸工作15分钟，工作结束后再次将加热盘、内腔、蒸具附件擦干净。
- ▲ 若使用蒸箱的间隔时间比较长，在使用前请先按上述首次使用蒸箱的清洁步骤进行操作。
- 水箱注水不得超过最高水位（最大）的刻度标识。
- 水箱使用的水请勿使用矿泉水、地下水，以免加热盘积水垢，影响正常工作。建议使用纯净水或饮用蒸馏水。
- 水箱不得注入热开水，否则会损坏水箱。
- 水箱注满水并擦干外部水后用力推入蒸箱侧面水箱底座，蒸箱才能正常工作，否则无法正常工作或漏水。
- 烹饪食物容器不要放置过满或过量，应让蒸汽有更多空间渗透，否则蒸汽无法全面发挥作用。
- 模式选择
在主功能菜单上，点击【蒸箱】键，进入电蒸箱模式选择，点击【蒸箱】键、【调整加】或【调整减】键选择蒸箱工作模式。
- 温度设置
模式设置状态，并不在预约设置状态下，按下电蒸箱【温度/时间】键进入调节温度模式，按【调整减】可下调温度，按【调整加】可上调温度。
- 时间设置
在调节温度模式下，按下电蒸箱【温度/时间】键，进入调节时间模式，按【调整减】可下调时间，按【调整加】可上调时间。
烹饪模式和温度、时间设定完成后，按【开始/暂停】键确定开始工作，当内腔的温度接近设定温度值时，时间值开始倒计时。
- 注：如无需调整默认温度及时间值，则跳过上述温度、时间的调整步骤。
- 在模式工作时，预热阶段常显示温度，温度到设定后常显示倒计时。温度接近设定值时会开始进行倒计时。
两种状态可以点击电蒸箱【温度/时间】键切换显示，显示一分钟后切换为当前默认显示。
两个箱体一起工作时点击电蒸箱【温度/时间】键切换后最后一个工作的箱体，也可以先按一下需要查看的箱体按键再点击电蒸箱【温度/时间】键切换显示。

- 预约结束功能
- 预约结束时间设置
在模式时间设置状态下，点击电蒸箱【预约】键，进入预约结束设置状态。在预约结束设置状态下，进入调节预约结束时间小时设置状态。按【调整减】键可下调预约结束时间，按【调整加】键可上调预约结束时间。再点击电蒸箱【预约】键，进入调节预约时间分钟设置状态，按【调整减】可下调预约时间，按【调整加】可上调预约时间。
小时设置范围：0~23间循环调整；分钟设置范围：00~59间循环调整。
- 启动预约结束功能
设定好预约结束时间后，点按电蒸箱【开始/暂停】键，启动预约结束功能。
注：若设定时间小于或接近模式运行时间将直接开始工作。
- 暂停工作
在工作状态下，按电蒸箱【开始/暂停】键，加热暂停，门锁打开，此时可以对当前工作模式进行时间、温度的调节。
在暂停工作时，若未进行蒸箱的设置也并未进行门的开关，则保持暂停状态30秒后自动继续工作。
- 结束设置
在工作状态下，长按【开始/暂停】键2秒结束蒸箱工作，进入待机模式。也可长按【蒸箱】取消工作。
- 模式记忆功能
当对任意模式进行时间和温度参数调整并启动工作后，下一次重新开启同一模式时则仍按上一次调整的参数运行。
注：在待机状态下，长按【照明】键将所有模式的默认时间和默认温度恢复到出厂设置。
- 烹饪操作指南

图标名称	肉类	鱼类	蔬菜	蛋类	面食	煲汤	发酵	除菌
默认温度 (°C)	100	90	95	90	100	120	40	120
默认时间 (min)	20	15	15	15	20	30	60	15
温度范围 (°C)	90-100	80-100	70-100	80-100	90-100	100-120	35-60	
时间范围 (min)	10-40	10-30	5-30	10-30	10-40	15-99	15-99	

- 模式默认温度及时间仅作参考，可根据烹饪原料的特点，调整合适的烹饪温度及时间。
- ▲警告：工作结束后，打开蒸箱门可能会有大量蒸汽溢出，请小心瞬间大量蒸汽喷到身体部位，防止烫伤。请勿让儿童操作或靠近。
- 每次使用结束后，选择“除菌”模式进行工作，结束“除菌”工作后，将加热盘、内腔、蒸具附件擦干净（此操作进行1-2次）。
- 请及时清理内腔，保持内腔整洁。
- 将水箱中剩余水倒净，避免积聚冷凝物在机体内。

- 不要加热盛于密闭容器内的食物，在加热下会增加容器内压力，引起爆炸。
- 不要盖住内腔底部蒸汽加热盘，热量蓄积会损坏电蒸箱。
- 电蒸箱工作启动2秒后，蒸箱电磁锁工作，此时已将蒸箱门锁上。蒸箱工作期间请不要强行打开蒸箱门，这样会导致电磁锁损坏。如需打开蒸箱门，请先按电蒸箱【开始/暂停】键暂停蒸箱工作。打开蒸箱门时小心烫伤。
- 电蒸箱工作时将自动打开风机至F3挡运行（风机限定最小为F1挡），以排除多余水汽，请勿关闭风机。若风机已处于开启状态，则保持当前风速；若处于延时关机状态，则取消延时关机，风机继续正常工作。

电烤箱使用说明

- 初次使用电烤箱时，请取出箱内所有附件，选择“肉类”设置220度空烤45分钟以上（以去除异味），冷却后用浸有中性清洁剂的软布擦拭箱体内壁，并清水擦洗干净。
- 注：在使用过程中有烟雾产生，属于正常现象，那是因为微小颗粒物质受高温碳化、气化的现象。
- 模式选择
在主功能菜单上，点击【烤箱】键，进入烤箱模式选择，点击【烤箱】键、【调整减】或【调整加】键选择烤箱工作模式。
- 温度设置
模式设置状态，并不在预约设置状态下，按下烤箱【温度/时间】键进入调节温度模式，按【调整减】可下调温度，按【调整加】可上调温度。
- 时间设置
在调节温度模式下，按下【温度/时间】键，进入调节时间模式，按【调整减】可下调时间，按【调整加】可上调时间。
烹饪模式和温度、时间设定完成后，按烤箱【开始/暂停】键确定开始工作，当内腔的温度接近设定温度值时，时间值开始倒计时。
- 注：如无需调整默认温度及时间值，则跳过上述温度、时间的调整步骤。
- 在模式工作时，预热阶段常显示温度，温度到设定后常显示倒计时。温度接近设定值时会开始进行倒计时。
两种状态可以点击烤箱【温度/时间】键切换显示，显示一分钟后切换为当前默认显示。
两个箱体一起工作时点击【温度/时间】键切换后最后一个工作的箱体，也可以先按一下需要查看的箱体按键再点击烤箱【温度/时间】键切换显示。
- 预约结束功能
- 预约结束时间设置
在模式时间设置状态，点击烤箱【预约】键，进入预约结束设置状态。在预约结束设置状态下，进入调节预约时间小时设置状态。按【调整减】可下调预约时间，按【调整加】可上调预约时间。再点击烤箱【预约】键，进入调节预约时间分钟设置状态，按【调整减】可下调预约时间，按【调整加】可上调预约时间。

小时设置范围：0~23间循环调整；分钟设置范围：00~59间循环调整。

○ 启动预约结束功能

设定好预约结束时间后，点按烤箱【开始/暂停】键，启动预约结束功能。

注：若设定时间小于或接近模式运行时间将直接开始工作。

● 暂停工作

在工作状态下，按烤箱【开始/暂停】键，加热暂停，门锁打开，此时可以对当前工作模式进行时间、温度的调节。

在暂停工作时，若未进行烤箱的设置也并未进行门的开关，则保持暂停状态30秒后自动继续工作。

● 结束设置

在工作状态下，长按烤箱【开始/暂停】键2秒结束烤箱工作，进入待机模式。也可长按【烤箱】取消工作。

● 模式记忆功能

当对任意模式进行时间和温度参数调整并启动工作后，下一次重新开启同一模式时则仍按上一次调整的参数运行。

注：在待机状态下，长按【照明】键将所有模式的默认时间和默认温度恢复到出厂设置。

● 烹饪操作指南

图标名称	肉类	鱼类	牛排	披萨	蛋糕	薯类	果仁	除菌
默认温度 (°C)	200	200	200	150	160	200	180	150
默认时间 (min)	20	10	10	15	15	30	8	15
温度范围 (°C)	150-220	150-200	150-220	120-180	150-200	180-220	35-220	
时间范围 (min)	10-50	5-20	5-20	10-20	5-20	20-90	5-99	

○ 模式默认温度及时间仅作参考，可根据烹饪原料的特点，调整合适的烹饪温度及时间。

○ 请及时清理内箱，保持内箱整洁。

○ 不要加热密闭容器内的食物，在加热下会增加容器内压力，引起爆炸。

○ 烤箱工作启动后，电磁锁工作，此时已将烤箱门锁上。工作期间请不要强行打开烤箱门，这样会导致电磁锁损坏。如需打开烤箱门，请先按【烤箱】键暂停工作。

▲ 严禁使用钢丝球对烤锅表面清洁。

▲ 警告：为防止烫伤，请勿让儿童操作或靠近。

技术参数

(适用环境-15°C—40°C，相对湿度≤90%，海拔高度≤1000m)。

G3K-90、G3K-90-02、H1K-90


额定电压 (V)	220	额定频率 (Hz)	50
蒸烤一体机容积 (L)	70-10%	蒸烤一体机额定输入功率 (W)	3350

G3ZK-90


额定电压 (V)	220	额定频率 (Hz)	50
电烤箱容积 (L)	36-10%	蒸烤分体机额定输入功率 (W)	3050
电蒸箱容积 (L)	46-10%		

电气原理示意图

G3K-90、G3K-90-02、H1K-90

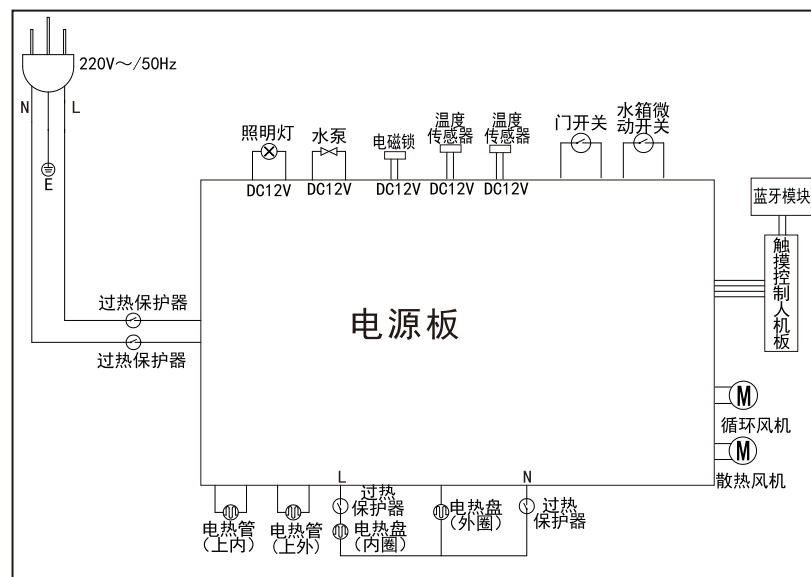

G3ZK-90

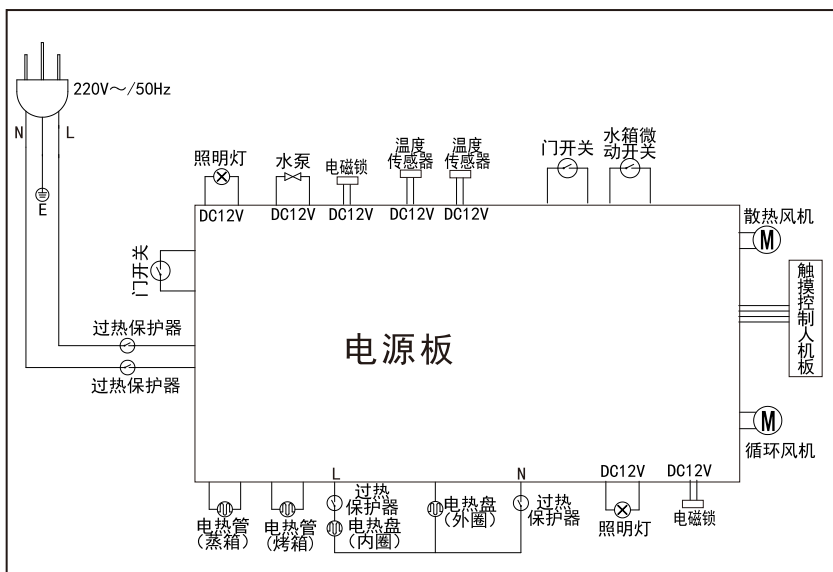

维护与保养

▲ 注意事项

- 清洁时务必拔掉电源插头，待机体受热部件冷却后进行。
- 严禁用水冲洗，防止电器部件进水。
- 请严格按说明书规定的方法清洁，以免损坏机器或发生意外。
- 清洁时应选用中性洗涤剂，禁用含研磨的洗涤剂、碱性洗涤剂及易燃清洗剂，去污后用清水洗掉洗涤剂并擦干。
- 清洁时，请勿用锋利的硬物和钢丝球等会伤害表面的器具。

售后服务

- 感谢您选择帅丰品牌产品，浙江帅丰电器股份有限公司本着质量第一、信誉至上的宗旨，竭诚为用户提供优良的服务。为了保障您的利益，敬请注意以下几点：

请用户妥善保存保修卡，自本机安装之日起，除因消费者使用保管不当致使产品不能正常使用外，凭保修卡联系本公司特约维修部进行维修处理，可享受电机终身保修，整机保修三年的服务。

本公司免费提供初次上门安装、调试服务。

- 下列情况即使在保修期内，也不属于免费保修范围，维修需收取费用。
 - 因使用、维护、保管不当造成损坏的；
 - 非本公司特约维修部拆动造成损坏的；
 - 无保修卡及有效发票的；
 - 保修卡型号与修理产品型号不符或者涂改的；
 - 因不可抗力造成损坏的。
- 对于上述不属于免费保修范围或超过保修期的产品，本公司仍将竭诚为您提供维修服务，只是在修复后将酌情收取一定的工本费。

一般故障及排除

下列一般性故障，请按以下指示进行确认和处理，如仍处理不了或未发现故障原因时，请与经销商或就近向本公司特约维修服务中心联系。

为了您的安全着想，再次特别提醒，请您切勿自行拆卸修理。

故障现象	故障原因	处理方法	
显示屏不亮，按任何键无反应	电源插头未插好或停电	插好电源插头	
机体表面有感应电，麻手	电源插座没有良好接地	使用带有良好接地插座	
控制面板	EEEE	电源板与人机板通讯故障	断开电源，联系售后服务

● 电烤箱故障判断与处理

故障现象	故障原因	处理方法
显示E31	箱体温度传感器故障	断开电源，联系售后服务
显示E33	电源板故障	断开电源，联系售后服务
显示E35	加热管故障	断开电源，联系售后服务
显示E352	加热管（上外）故障	断开电源，联系售后服务
显示E354	加热管接线错误	断开电源，联系售后服务
显示E371	循环风机不良	断开电源，联系售后服务
显示E372	散热风机不良	断开电源，联系售后服务
显示E39	烤箱通讯故障	断开电源，联系售后服务

● 蒸烤一体机故障判断与处理

故障现象	故障原因	处理方法
E51	箱体温度传感器故障	断开电源，联系售后服务
E52	底盘温度传感器故障	断开电源，联系售后服务
E531	电源板故障	断开电源，联系售后服务

故障现象	故障原因	处理方法
E532	可控硅不良	断开电源, 联系售后服务
E54	加热盘故障	断开电源, 联系售后服务
E541	加热盘(内)故障	断开电源, 联系售后服务
E542	加热盘(外)故障	断开电源, 联系售后服务
E55	加热管故障	断开电源, 联系售后服务
E551	上内加热管故障	断开电源, 联系售后服务
E552	上外加热管故障	断开电源, 联系售后服务
E553	侧加热管故障	断开电源, 联系售后服务
E554	加热管接线错误	断开电源, 联系售后服务
E561	电磁锁故障	断开电源, 联系售后服务
E562	水泵不良	断开电源, 联系售后服务
E571	侧风机不良	断开电源, 联系售后服务
E572	上风机不良	断开电源, 联系售后服务
E59	通讯故障	断开电源, 联系售后服务
显示 <i>door</i>	1: 柜门打开未关闭	关上蒸烤箱柜门
	2: 门微动开关故障	断开电源, 联系售后服务
缺水指示闪烁	1: 水箱缺水	取出水箱加注水
	2: 水泵不良	断开电源, 联系售后服务
	3: 底盘温度传感器不良	断开电源, 联系售后服务
缺水指示常亮	1: 水箱未推入	水箱推入到位
	2: 水箱微动开关损坏	断开电源, 联系售后服务
蒸烤一体机不能运行	1: 未接通电源	将电源线插头插入电源插座
	2: 电源插座没电	联系有资质的电工检测
	3: 控制系统连接线未连接	断开电源, 联系售后服务
	4: 控制系统故障	
水箱有水但蒸汽加热盘不加水干烧	供水管堵塞或折压变形	断开电源, 联系售后服务
机器漏水	供水管脱落或破裂	断开电源, 联系售后服务

• 电蒸箱故障判断与处理

故障现象	故障原因	处理方法
显示E41	箱体温度传感器故障	断开电源, 联系售后服务
显示E42	底盘温度传感器故障	断开电源, 联系售后服务
显示E431	电源板故障	断开电源, 联系售后服务
显示E432	可控硅不良	断开电源, 联系售后服务
显示E44	加热盘故障	断开电源, 联系售后服务
显示E441	加热盘(内)故障	断开电源, 联系售后服务
显示E442	加热盘(外)故障	断开电源, 联系售后服务
显示E45	加热管故障	断开电源, 联系售后服务
显示E451	加热管(上内)故障	断开电源, 联系售后服务
显示E454	加热管接线错误	断开电源, 联系售后服务
显示E461	电磁锁故障	断开电源, 联系售后服务
显示E462	水泵不良	断开电源, 联系售后服务
显示E49	通讯故障	断开电源, 联系售后服务
显示开门图标或 <i>door</i>	1: 柜门打开未关闭	关上蒸箱柜门
	2: 门控开关故障	断开电源, 联系售后服务
缺水指示闪烁	1: 水箱缺水	取出水箱加注水
	2: 水箱未推入到位	将水箱重新推到位
蒸箱不能运行	1: 未接通电源	将电源线插头插入电源插座
	2: 电源插座没电	联系有资质的电工检测
	3: 控制系统连接线未连接	断开电源, 联系售后服务
	4: 控制系统故障	
水箱有水但蒸汽加热盘不加水干烧	供水管堵塞或折压变形	断开电源, 联系售后服务
机器漏水	供水管脱落或破裂	断开电源, 联系售后服务

产品保修卡 (整机保修三年)

SANFER 帅丰

产品型号:

编号:

第一联
用户保存联

用户姓名		电 话		机器编号	
地 址					
购机商店		商店电话		购机日期	
维修日期	故障记录		检修记录		维修人员

P

产品质量服务跟踪卡

SANFER 帅丰

产品型号:

编号:

第二联
用户反馈联

用户姓名		电 话		机器编号	
地 址					
购机商店		商店电话		购机日期	
欢迎您对本公司产品提建议:					

产品保修存档卡

SANFER 帅丰

产品型号:

编号:

第三联
保修单位存档

用户姓名		电 话		机器编号	
地 址					
购机商店		商店电话		购机日期	
维修日期	故障记录		检修记录		维修人员